

GEBRAUCHSANWEISUNG

TRINKWASSERANALYSE LEICHT- UND SCHWERMETALLE



**Untersuchung der
Wasserqualität in der
öffentlichen Versorgung**

BITTE BEACHTEN SIE GENAU DIE GEBRAUCHS- ANWEISUNG

Bitte entscheiden Sie, welche Probenentnahme für Sie in Frage kommt und folgen Sie dann der entsprechenden Anleitung.

Achtung: Je Testset ist nur eine Art der Probenentnahme möglich.

Möchten Sie die Wasserqualität Ihrer öffentlichen Versorgung prüfen?

Dann folgen Sie bitte der nachfolgenden Anleitung auf diesem Flyer.

Möchten Sie die Wasserqualität gezielt unter Einfluss der Armatur überprüfen?

Dann folgen Sie bitte der Anleitung „Trinkwassercheck unter Einfluss der Armatur“.

Möchten Sie den Einfluss Ihrer Hausinstallation (Rohre) auf die Wasserqualität überprüfen?

Dann folgen Sie bitte der Anleitung „Trinkwassercheck des Hausinstallation“.

Schritt 1:

WICHTIGE HINWEISE

Bitte entscheiden Sie, welche Probenentnahme für Sie in Frage kommt und folgen Sie dann der entsprechenden Anleitung.

Achtung: Je Testset ist nur eine Art der Probenentnahme möglich.

- Bitte entnehmen Sie die Probenröhrchen der Verpackung und legen Sie diese für die Probenentnahme bereit.
- Denken Sie daran, den Probenbegleitschein vollständig auszufüllen (Name, Adresse, Geburtsdatum und Datum der Probenentnahme sowie Entnahmeort).
- Die Untersuchung des Wassers sollte an einem Zapfhahn Ihrer Wohnung erfolgen, an welchem Sie normalerweise das Trinkwasser für Lebensmittelzwecke entnehmen, z. B. in der Küche.
- **Das Testkit ist nur zur Messung eines Zapfhahnes ausgelegt!**
- Die durchgeführten Analysemethoden und Grenzwerte sind **ausschließlich auf die Untersuchung von Trinkwasser ausgelegt**. Die Auswertung von stark verunreinigtem Wasser (trüb, verfärbt, ungelöste Partikel), z. B. aus Teichen, ist nicht möglich!

Schritt 2:

VORBEREITUNG

Prüfen Sie das Testset auf Vollständigkeit.

Sollten Komponenten aus dem Testset fehlen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen. Dies gilt natürlich auch für beschädigte Ware.

Schritt 3:

DURCHFÜHRUNG

Die Anleitung zur Durchführung dieses Tests finden Sie im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 4:

TESTREGISTRIERUNG

Die Anleitung zur Testregistrierung dieses finden Sie ebenfalls im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 5:

VERSAND

Bitte werfen Sie die Probe bei mehr als 25°C und kälter als 4°C nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe in der Postfiliale ab.

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen. Aus Österreich sollte der Versand Montag bis Mittwoch, nicht vor Feiertagen erfolgen. Bringen Sie die Proben noch am Tag der Probenahme zur Post.

Inhalt

1 Probenbegleitschein



1 Probenröhrchen



1 Versandtasche



Mit dem Scannen dieses QR-Codes erhalten Sie Zugang zu den Gebrauchsanweisungen der Komponenten der einzelnen Hersteller.

www.medivere.de/gebrauchsanweisungen

Schritt 3:

DURCHFÜHRUNG


Nachdem Sie alle „wichtigen Hinweise“ aus Schritt 1 sorgfältig gelesen haben, können Sie mit der Probennahme beginnen. **Befolgen Sie die folgenden Schritte bitte streng nach Anleitung.** Nur so kann ein korrektes Messergebnis gewährleistet werden.

Probennahme: **öffentliche Versorgung**

01

Drehen Sie den Wasserhahn komplett auf „kalt“ und stellen Sie den Wasserstrahl etwa bleistift dick ein.

Halten Sie einen Finger in den Wasserstrahl und lassen Sie das kalte Wasser so lange laufen, bis eine spürbare Abkühlung eintritt. Ab diesem Moment ist das in der Hausleitung verbliebene Stagnationswasser vollständig durch frisches Wasser aus dem Versorgungsnetz ersetzt.

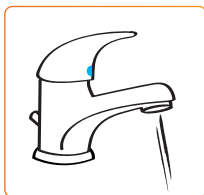

02


Öffnen Sie den Deckel des Probenröhrchens und befüllen dieses bis zum Gewinde, sobald das Wasser nicht mehr kälter wird

Achten Sie darauf, mit dem Probenröhrchen nicht den Wasserhahn zu berühren!




03

Schrauben Sie anschließend den Deckel fest auf das Probenröhrchen, so dass kein Wasser auslaufen kann.

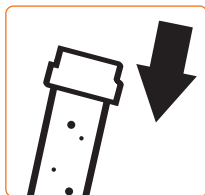

04

Nehmen Sie nun ein Bar-code-Etikett vom Probenbegleitschein und kleben Sie dieses auf das Probenröhrchen.

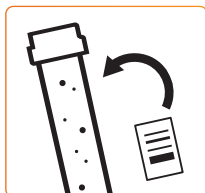

Schritt 4: TESTREGISTRIERUNG

Damit wir Ihre Analyse durchführen können, müssen Sie Ihren Test zunächst registrieren. Im unteren Bereich des Probenbegleitscheins befindet sich der Kundenabschnitt mit QR-Code.

- ☛ QR-Code scannen, um zum Kundenportal zu gelangen
- ☛ Persönliche Daten eingeben und Test registrieren
- ☛ Registrierung mit „Daten senden“ bestätigen
Wichtig: Test erst registrieren, wenn die Probe an das Labor gesendet wird
- ☛ Kundenabschnitt abtrennen und aufbewahren

Wir können Ihre eingegebenen Daten nur abrufen, wenn Sie Ihre Probe mit einem Barcode-Etikett bekleben.

Wenn Sie Ihren Test online registriert haben, müssen Sie den Probenbegleitschein nicht mitsenden.

Sollten Sie die Probe nicht online registrieren können, folgen Sie bitte der Anleitung auf dem Probenbegleitschein.

Schritt 5: PROBENVERSAND

Versenden Sie die Probe nicht vor dem Wochenende oder vor Feiertagen.

- ☛ Mit Barcode-Etikett beklebte Probenröhrchen in die beiliegende Versandtasche geben.
- ☛ Probenbegleitschein nur beilegen, wenn der Test nicht online registriert wurde
- ☛ Alle Materialien auf Vollständigkeit und Mindestmenge prüfen in die Versandtasche geben, da sonst keine Laboranalyse möglich ist
- ☛ Schutzstreifen abziehen und Versandtasche zukleben
Achtung: Versandtasche ist danach nicht mehr zu öffnen
- ☛ Versandtasche umgehend an das Labor zurücksenden

Hinweise zur Befundabfrage

Download Ihres Befunds

Sind bei der Online-Registrierung der Seriennummer oder auf dem Probenbegleitschein alle persönlichen Daten vollständig eingetragen, wird Ihnen der Befund automatisch per Post zugestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Befund vorab über das Internet abzurufen.

Wenn Sie einen anonymen Befund wünschen, tragen Sie bitte bei der Online-Registrierung der Seriennummer oder im beiliegenden Probenbegleitschein lediglich Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum ein. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall keine Zustellung per Post möglich ist. Zum Download Ihres Befundes gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.medivere.de

Unter dem Link www.medivere.de/befundabfrage geben Sie die Serien- und die Codennummer Ihres Testsets ein. Diese finden Sie auf dem abtrennbaren Kundenabschnitt des Probenbegleitscheins. Anschließend wählen Sie Ihr Geburtsdatum aus und klicken auf „Daten absenden“, um Ihren persönlichen Befund zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Befund nur 2 Jahre lang abrufbar ist. Falls Sie Ihren Befund zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.



Serien-Nr.:	Serien-Nr. (8-stellig)
Code:	Code (4-stellig)
Geburtsdatum:	TT.mm.JJJJ 
DATEN ABSENDEN	

QR-Code scannen, um direkt zur Befundabfrage geleitet zu werden.

Symbole und Beschreibungen auf der Etikettierung



Hersteller / Zusammensteller

REF

Referenznummer

LOT

Chargennummer



Temperaturbereich

QTY

Mengenangabe der Verpackungseinheit

Garantie

Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt liegt uns sehr am Herzen. Sollte Ihr Testpaket nicht vollständig oder fehlerhaft gepackt sein oder Ihnen ist bei der Probennahme ein Fehler unterlaufen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

+49 6131 7205-216 oder **reklamation@medivere.de**

Halten Sie bitte Ihren Probenbegleitschein bereit und entsorgen Sie diesen nicht. Die darauf stehende Serien- und Codenummer wird benötigt, um Ihnen neues, kostenfreies Probenmaterial zu senden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 111
55128 Mainz

WAS WIRD GETESTET?

Orientierende Trinkwasseranalyse auf Schwermetalle und Leichtmetalle sowie Bestimmung der Parameter Phosphor sowie der Wasserhärte

PROBENNAHME

 **WASSER**

Anlass der Untersuchung:

Schlechter Geruch, Geschmack,
Trübung des Leitungswassers



medivere GmbH
Hans-Böckler-Straße 111
55128 Mainz
www.medivere.de

REF

140013DE

LOT

QTY

1

